



Información de seguridad	
Tips de seguridad	01
Declaración de seguridad	01
Advertencia	02
Instrucciones de instalación	02
Notas útiles	03
Declaraciones	04
Operaciones en pantalla de inicio	
> Panel frontal	05
> Menú inicio	06
Operación de radio	
> Radio	07
> Recolectar estaciones	08
> Reproducir música	09
> Reproducir video	10
> Buscar contenidos	11
> Cambiar pistas	12
> Manos libre	13
> Emparejado bluetooth	14
> Lllamar/recibir una llamada	15
> Escuchar música por bluetooth ...	16
> Apple carplay	16
> Conexión inalámbrica.....	17
> Android auto	18
> Entrada de video	20
> Ajustes avanzados	21
> Mandos al volante	22
Operación de Radio	
> Ajuste trayectoria reversa	23
> Ajustes de pantalla	24
> Ajustes de dispositivo	25
> Ajustes de radio	26
Solución de problemas	
> Soluciones a problemmas	27
Garantía	
> Política de garantía	28



Tips de seguridad

- Conduzca de acuerdo con las leyes y regulaciones vigentes en su país.
- Ponga atención en las advertencias en el presente manual sin excepción para evitar daños personales o del equipo.
- No opere el equipo mientras maneja ya que puede distraerse. Se recomienda operar el radio mientras el vehículo está detenido. Si necesita operar el radio se recomienda parquearse con el freno de mano activado.
- Escuche el radio con un volumen prudencial que permita al conductor escuchar cualquier alerta audible o el ruido externo.
- En algunos países es ilegal reproducir video mientras el vehículo está en movimiento. Se recomienda activar la opción “prueba de freno de mano” en los ajustes del sistema.
- No inserte su dedo o cualquier otro cuerpo extraño en las ranuras o aberturas del dispositivo.
- No utilice el dispositivo para otras funciones diferentes a las especificadas en el presente manual.
- Utilice únicamente los accesorios provistos con el dispositivo. El uso de accesorios diferentes puede causar daños irreparables.

Declaración de seguridad

- El presente producto es un auxiliar para mejorar la experiencia de conducción, por favor siempre de prioridad a la seguridad y al cumplimiento de la ley. Nuestra empresa no se hace responsable por accidentes ocasionados por las distracciones debido al uso del dispositivo.
- Los mapas agregados en el equipo son únicamente de referencia y no representan el estado actual de los caminos. Por favor cerciórese del estado y dirección de las vías.
- Los mapas pertenecen y son de responsabilidad del proveedor de la aplicación.
- Siga los pasos del manual. Cualquier daño, accidente o fatalidad ocurrida por operaciones no descritas en el presente manual son de exclusiva responsabilidad del conductor.

**Advertencia.**

- No desarme el dispositivo ni trate de repararlo. Póngase en contacto con el fabricante o servicio técnico autorizado. La manipulación realizada por personal no entrenado en electrónica o relacionados puede causar daños al dispositivo o incluso daños personales.
- No cambie el sistema de su dispositivo
- No opere el dispositivo cerca de fuego, líquidos u otros cuerpos que pueden ingresar y dañarlo.
- No instale el dispositivo en condiciones que no cumplan con los requerimientos.
- No cambie la frecuencia de emisión, no incremente la potencia de emisión (incluso añadiendo un amplificador de RF), añadir antenas externas o antenas de transmisión.
- En caso de interferencia en la recepción de señal, espere a que la calidad de la señal mejore. No intente realizar ninguna operación no descrita en este manual para mejorar la señal.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Asegúrese de que el vehículo cumple con los requerimientos de voltaje y corriente para la debida instalación.
- Antes de instalar el dispositivo, desconecte la batería.
- Asegúrese de que la instalación del dispositivo cuenta con un fusible de protección.
- La instalación del dispositivo no debe afectar la seguridad e integridad del vehículo.
- No instale el radio en una posición que obstaculice la visibilidad del conductor, pedales, freno de mano, volante, cinturones de seguridad, airbags ni otros dispositivos de seguridad del vehículo
- Asegúrese de que el conector y cableado del vehículo sean compatibles con el radio.
- Revise la secuencia de los pines del conector para asegurarse de su correcto posicionamiento. Revise que el cableado o cualquier otro componente de la instalación no estén expuestos o lastimados porque implican un riesgo.
- Evite realizar la instalación por zonas del vehículo que estén expuestas a humedad, condensación, temperaturas extremas, polvo, aceite u otras sustancias que pueden dañar la cobertura del cable.



- No retire tornillos, tuercas, ensamblajes, soportes, cableado, u otras instalaciones existentes en el dispositivo ni en el vehículo ya que puede dañar el funcionamiento o la integridad tanto del dispositivo como del vehículo.
- No sobrecargue el sistema de energía de su vehículo. Consulte a personal calificado para analizar la demanda de energía de los accesorios que se instalen en su vehículo. Valide que las instalaciones se han hecho con cables idóneos, aislantes correctos, fusibles y/o relés.
- Coloque cinta aislante para cubrir los terminales y cables no utilizados para evitar arcos eléctricos, inserción de humedad, o fuego. Para evitar que el cable interfiera con los pedales, volante, palanca de cambios o freno de mano, utilice correíllas plásticas para fijar los cables. No fije los cables a superficies que trabajan a altas temperaturas, ya que pueden dañar la cobertura del cable.
- No fije los cables en partes móviles tales como asientos móviles, ya que puede causar daños en el cable.
- No bloquee los conductos de ventilación con la instalación ya que puede causar sobrecalentamiento e incluso fuego
- Cuando ha terminado la instalación, antes de encender el vehículo, revise minuciosamente la instalación. Luego, pruebe todas las instalaciones tales como luces, ventilación, parlantes, luz de reversa, y demás sistemas eléctricos para asegurarse de la integridad de los sistemas del vehículo.

NOTAS ÚTILES

- Utilice el dispositivo con una alimentación de 9-16VDC. Valores fuera de este rango pueden causar daños en el dispositivo o en la batería del vehículo.
- Utilice un fusible de 15 A
- Opere el dispositivo entre -20°C y 70°C
- Utilice un paño suave ligeramente húmedo para limpiar la superficie del dispositivo
- No use el dispositivo en un ambiente excesivamente húmedo. Si hay fallas de funcionamiento, apague el dispositivo hasta que las condiciones ambientales se normalicen.




- Si se presenta un inconveniente en el dispositivo que afecta la habilidad de manejar el vehículo, deténgase en una zona segura y reinicie el dispositivo.
- Si el dispositivo se enciende luego de un largo período de estar totalmente desconectado, es probable que el reloj (fecha y hora) muestre valores errados. El usuario puede usar la función de GPS para arreglar este valor.
- Es probable que el dispositivo no funcione correctamente cuando el vehículo transita por terrenos irregulares. Apague el dispositivo hasta que las condiciones del camino mejoren.
- Si el producto presenta una falla permanente o deja de funcionar, contáctese con servicio al cliente.
- Si el dispositivo falla a causa de corrupción o pérdida de información por no observar las indicaciones en el presente manual, la garantía queda anulada.

DECLARACIONES

- El presente documento contiene información de operación y funcionalidad del dispositivo. De ninguna manera constituye una base para criterios de mantenimiento o reparaciones.
- El fabricante puede hacer cambios o actualizaciones sin previo aviso.
- El presente manual no puede usarse para motivos diferentes a los establecidos sin la autorización expresa por el fabricante.
- El fabricante es el dueño de la interpretación final del presente manual.



Panel frontal

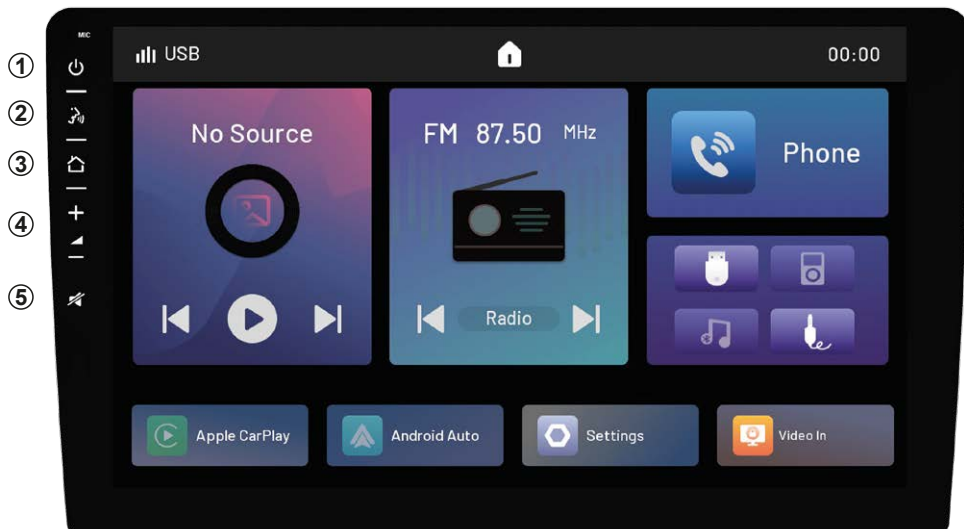

1. Encendido / apagado
2. Asistente de voz
3. Inicio (home)
4. Subir/bajar volumen
5. Silenciar (mute)



Menú Inicio








FM / AM	Escuchar emisoras de radio FM / AM
Phone	Manos libres para teléfono
Bluetooth	Escuchar música por Bluetooth
Android Auto	Conexión con teléfono Android
USB	Reproducir música / video desde un dispositivo USB
Apple CarPlay	Conectar con un iPhone
iPod	Conectar con un iPhone / iPod
Video in	Mirar fuente externa de video
Settings (ajustes)	Ajustar los parámetros del dispositivo




Radio






Cambiar entre FM / AM



Toque el botón   para alternar entre FM y AM, o toque  y seleccione  /  para cambiar.

Búsqueda automática y almacenamiento de estaciones.

1. Toque  para buscar y almacenar automáticamente una estación; Cuando se ha completado la búsqueda, se reproduce la primera estación encontrada y se muestra en pantalla la lista completa:

2. Toque   /  para seleccionar de la lista de estaciones la que quiere escuchar.

Búsqueda manual de estaciones

1. Mantenga presionado  o  para buscar automáticamente una estación de radio. Si se encuentra una estación, se detendrá el proceso y se reproducirá la estación encontrada. Si quiere seguir buscando repita el proceso;




2. Toque  o  para ajustar la frecuencia.



Operación de Radio

Recolectar estaciones



1. El área ubicada bajo la frecuencia de la estación de radio actualmente reproducida es el área de recolección de estaciones; toque un panel  para salvar la estación actual. Toque  para reproducir la estación;
2. Mantenga presionado  para reemplazar la estación actual.

Reproducir multimedia



Inserte un dispositivo USB con archivos multimedia.








Formatos soportados

1. Música: APE, FLAC, MP3, OGG, etc.
2. Video: 3GP, AVI, MKV, MOV, VOB, DAT, APE, RV, TP, etc.
3. Imágenes: JPG, PNG, BMP

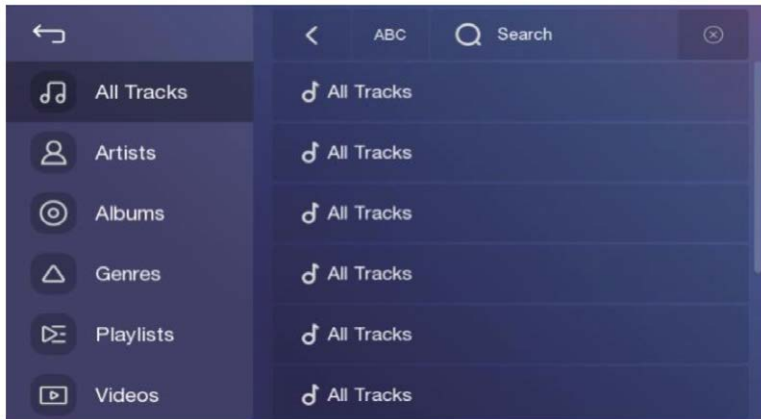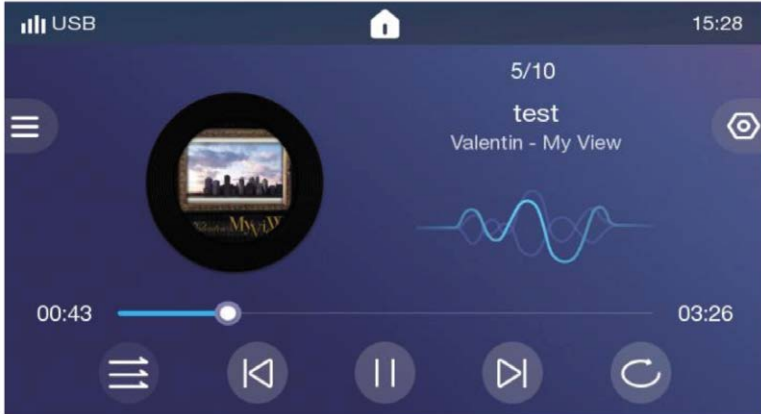

Reproducir música

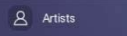


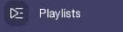

Toque  seleccione  para mostrar la lista completa de pistas musicales, seleccione  para mostrar la lista de artistas, seleccione  para mostrar la lista de álbumes; seleccione  para mostrar la lista de géneros, o seleccione  para mostrar las listas de reproducción. Expanda o contraiga la lista, seleccione una pista y ajuste la cinta de progreso en la barra; toque  para retornar a la interfaz de reproducción




Operación de Radio

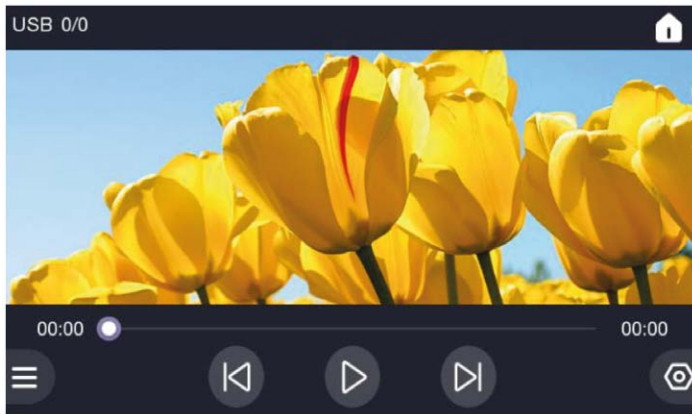Reproducir video



Toque  y seleccione  para mostrar la lista de videos. Arrastre la lista hacia arriba o abajo y toque el video seleccionado para reproducirlo. Toque la pantalla para salir del modo de pantalla completa.



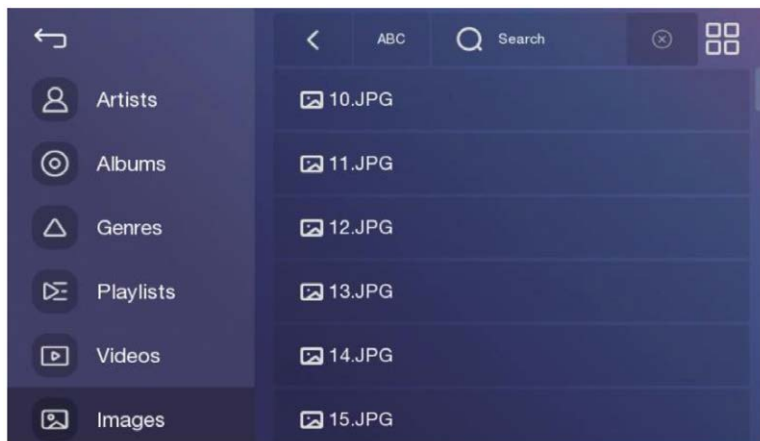

Mostrar imágenes




Cuando se reproduce música o video, toque  y luego toque  para mostrar la lista de imágenes. Arrastre la lista hacia arriba o abajo y toque la imagen seleccionada;


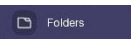
Operación de Radio




Toque  o  para ver la imagen previa o la siguiente; toque  para tener una vista previa de todas las imágenes; toque  para regresar a la lista.

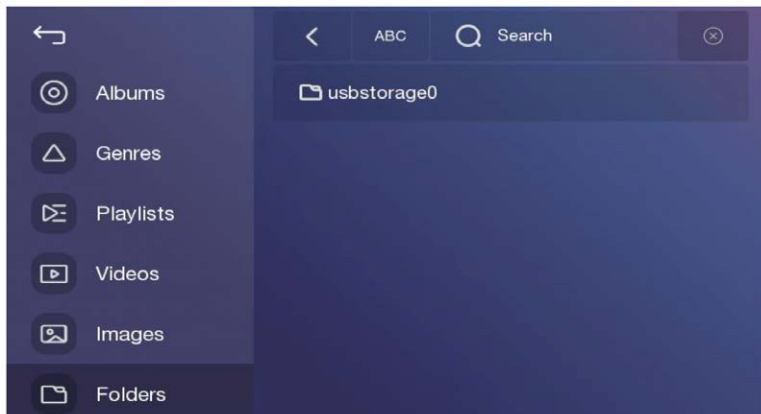

Mostrar los contenidos de carpetas



Cuando esté reproduciendo música o video, toque  y luego toque  para mostrar las carpetas;

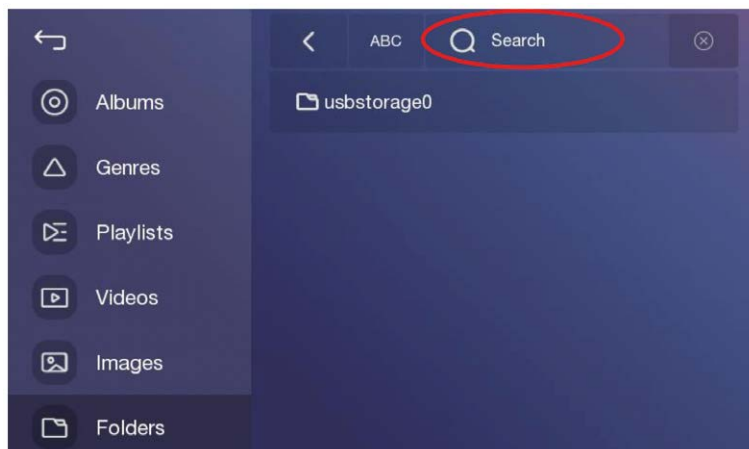Buscar contenidos




1. Toque  e ingrese caracteres para encontrar lo que busca;
2. Toque  para buscar rápidamente el archivo por la primera letra;





Operación de Radio

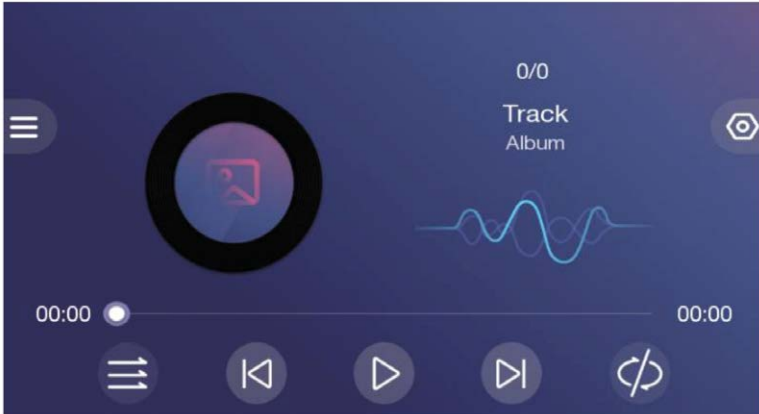Cambiar pistas








Toque  o  para cambiar a la pista anterior o siguiente.

Reproducir / pausar

Toque  para reproducir, toque  para pausar


Modos de reproducción

-  Modo ordenado; (reproducir las canciones de la lista en orden)
-  Modo aleatorio; (Reproducir las canciones aleatoriamente)
-  Modo sin repetición; (si el modo actual es “modo ordenado”, se detendrá cuando se haya reproducido la última canción)
-  Repetir todo; (si el modo actual es “modo ordenado”, comenzará a reproducir desde el inicio luego de que se reprodujo la última canción)
-  Repetir una; (el reproductor seguirá reproduciendo la misma pista continuamente)



Manos libre


La conexión Bluetooth no está disponible cuando se ha encendido Apple CarPlays

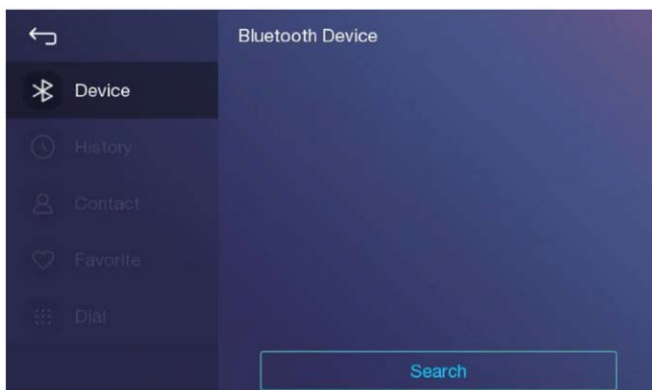

Buscar dispositivos Bluetooth

Utilice un dispositivo móvil para buscar el dispositivo. Se mostrará el nombre Nakamichi_XXXX en el dispositivo móvil.

O toque para buscar los dispositivos Bluetooth cercanos; Asegúrese que la función Bluetooth está activada en los dispositivos cercanos; Todos los dispositivos encontrados se mostrarán en la pantalla.

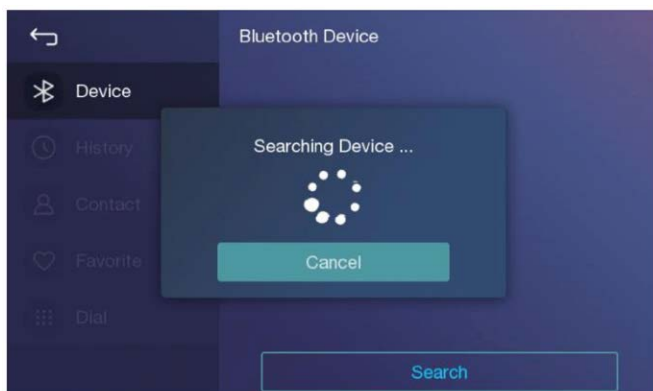



Operación de Radio


Emparejado Bluetooth

En el dispositivo móvil, toque el nombre de este dispositivo o seleccione el dispositivo para conectarse. Fíjese en el código de emparejamiento y seleccione “emparejar”


Conexión automática

Si el dispositivo conectado está fuera del alcance, se perderá la conectividad Bluetooth. Si no se ha cerrado la función de Bluetooth en el dispositivo móvil, la conexión se restablecerá cuando el dispositivo móvil entre en la zona de alcance.

Descargar la agenda telefónica.

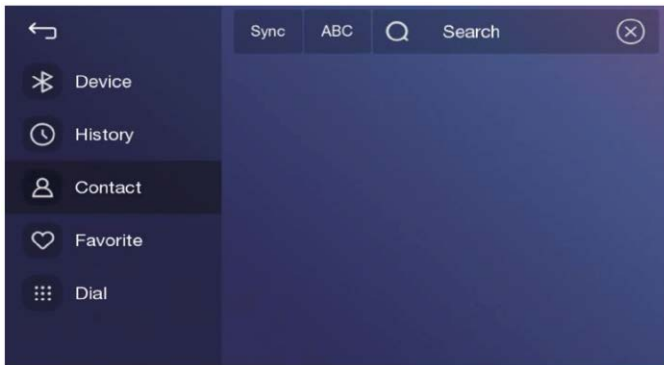


Toque **Sync** para descargar la agenda telefónica desde el dispositivo móvil.

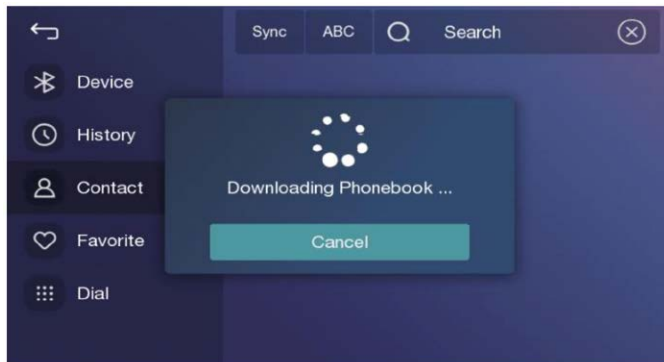




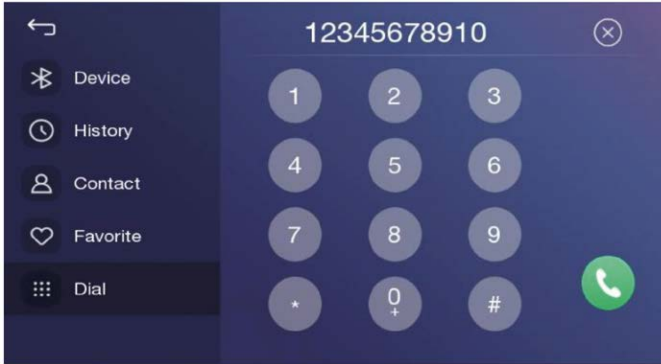

Llamar / recibir una llamada



1. Marque el número de teléfono para la llamada
2. Seleccione un nombre de la agenda telefónica para llamar
3. Seleccione un registro del historial para repetir la llamada
4. Cuando llega una llamada, seleccione “aceptar” o “colgar”

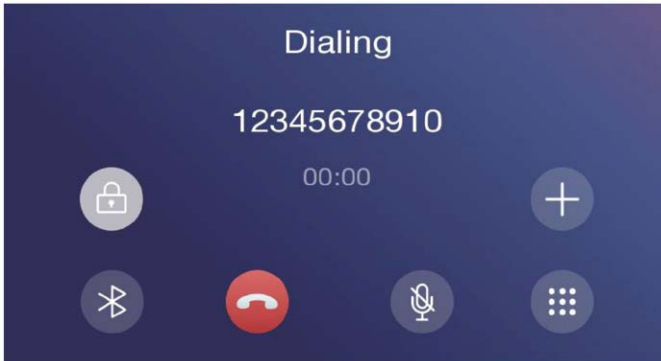Modo Privado y modo Manos Libres



Durante una llamada, toque  para cambiar entre manos libres y modo privado; toque  para apagar el micrófono para que el interlocutor no pueda escuchar lo que dice.

Desconexión


1. Toque el nombre del dispositivo conectado para desconectarlo
2. Seleccione el ícono de basurero junto al nombre del dispositivo para eliminar la conexión
3. Elimine la conexión en el dispositivo móvil



Operación de Radio

ESCUCHAR MÚSICA POR BLUETOOTH


El dispositivo soporta los protocolos A2DP, AVRCP, PBAP Y HFP. Asegúrese que el volumen del dispositivo de origen está al máximo.

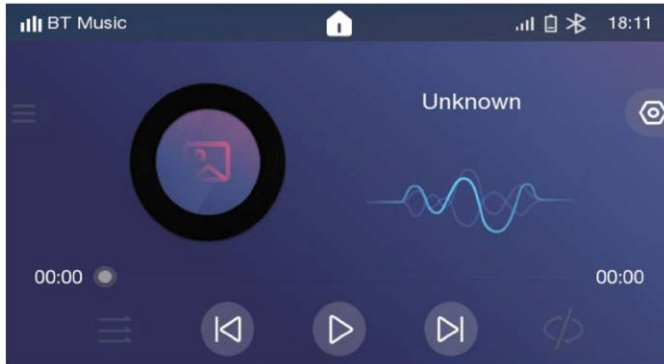

Cambiar pistas

1. Toque  o  para cambiar a la pista previa o posterior

Reproducir / pausar

Toque  para reproducir, toque  para pausar o para operar el dispositivo conectado

APPLE CARPLAY

El dispositivo soporta conexión con iPhone 5 o superior con iOS 7.1 o mayor

Utilice el cable de conexión Apple lightning® o la conexión Bluetooth para conectar al dispositivo y se mostrará automáticamente la interfaz de Apple CarPlay. El usuario puede manejar las funciones básicas de su iPhone desde el dispositivo.


Conectar por el puerto USB

1. Conecte un dispositivo compatible con Apple CarPlay utilizando un cable Lightning® (no incluido)
2. El iPhone cargará la aplicación Apple CarPlay.
3. En la pantalla se iluminará en verde. Toque el ícono para acceder al menú de CarPlay.



Conexión inalámbrica

1. Cuando se conecte a Bluetooth, se notificará que puede cargarse Apple CarPlay
2. El iPhone cargará la función Apple CarPlay
3. En el Display se iluminará en verde el ícono Apple CarPlay. Toque para acceder al menú de Apple CarPlay.

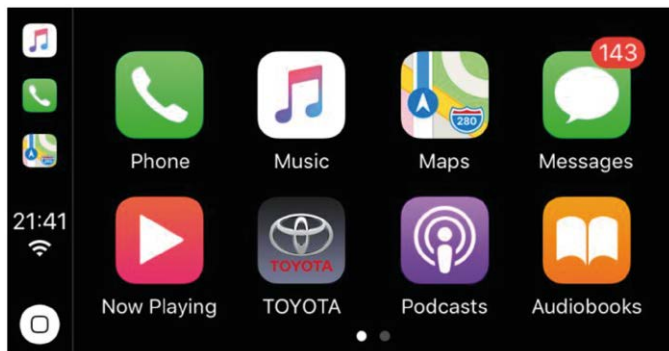

Llamar / Recibir llamada

Toque  en la interfaz principal de Apple CarPlay para llamar


Reproducir música

Toque  en la interfaz principal de Apple CarPlay para acceder a su contenido de iTunes.

Utilizar mapas

Toque  en la interfaz principal de Apple CarPlay para recibir instrucciones de su iPhone

Revisar mensajes

Toque  en la interfaz principal de Apple CarPlay para enviar mensajes o leer los mensajes no leídos.

Siri

1. Mantenga presionado el botón HOME en su iPhone para usar Siri para realizar tareas como realizar una llamada, reproducir música, abrir mapas o cualquier otro comando de voz.
2. Toque la tecla de Siri en el panel frontal
3. Habilite Siri con el botón de los controles al volante (disponible en algunos vehículos)
4. Controle con el comando "Hey, Siri"



Operación de Radio

Nota:

La función de Bluetooth del dispositivo se apagará automáticamente cuando se utiliza Apple CarPlay. La función de llamada con manos libres se habilitará desde CarPlay. Si está utilizando CarPlay no necesita emparejar su iPhone, El cable USB conectado habilita esta característica. Si hay otros dispositivos conectados vía Bluetooth, se desconectarán mientras esté activo Apple CarPlay.

ANDROID AUTO


Conecte un teléfono Android con un cable USB estándar o vía Bluetooth. El conductor puede reproducir música desde su teléfono, seguir una ruta en Google Maps o en cualquier aplicación de posicionamiento, y hacer o recibir una llamada. El Usuario debe habilitar Bluetooth tanto en el teléfono como en el dispositivo. Se necesita Android 6.0 o superior (Se debe instalar la App Android Auto en el teléfono antes de conectarlo)

Conexión por puerto USB

1. Conecte el dispositivo Android utilizando un cable USB estándar (no incluido)
 2. El teléfono cargará la función Android Auto.
 3. Se conectará automáticamente el Bluetooth cuando se ha completado la configuración
- Listo para conexión inalámbrica*

1. Cuando está conectado a Bluetooth, se solicitará activar Android Auto
2. El teléfono cargará la función de Android Auto.

*Si la conexión inalámbrica está disponible en Android del teléfono o en la zona.

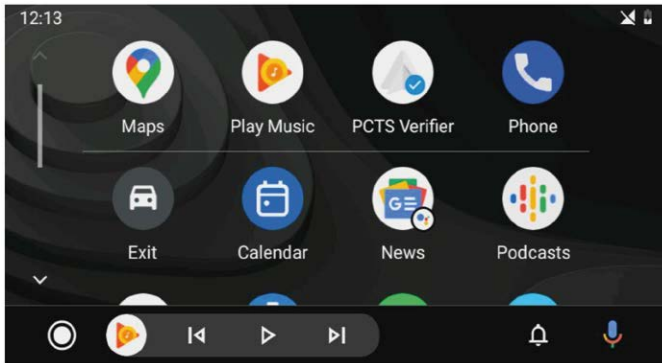

Usar el Mapa

Toque para que Android Auto le indique una ruta



Llamar / recibir una llamada

Toque en Android Auto para llamar



Menú principal

Toque para salir al menú principal



Reproducir música

Toque para reproducir música en Android Auto



Salir de Android Auto

Toque para retomar al menú nativo



Asistente de Google

Toque para usar el asistente de Google para realizar una llamada, reproducir música, abrir el mapa o cualquier otro comando de voz.




Operación de Radio

ENTRADA DE VIDEO


Conecte una fuente de video externa para mostrarlo en la pantalla

AJUSTES

Ajustes generales

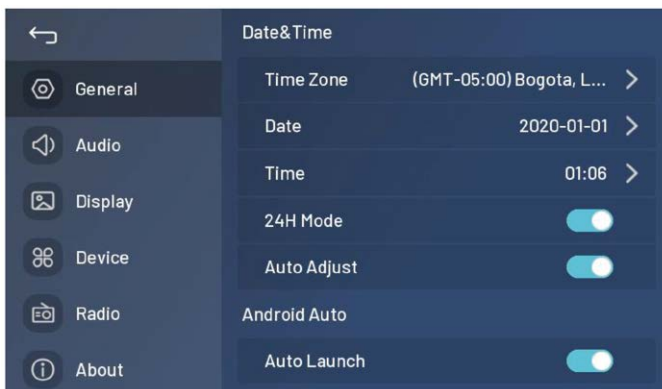

1. Toque para seleccionar la zona horaria en la región
2. Toque para ajustar la fecha. Toque OK para guardar el ajuste
3. Toque para ajustar la hora. Toque OK para guardar el ajuste
4. Active / desactive el modo de 24 horas
5. Active / desactive el modo de ajuste automático

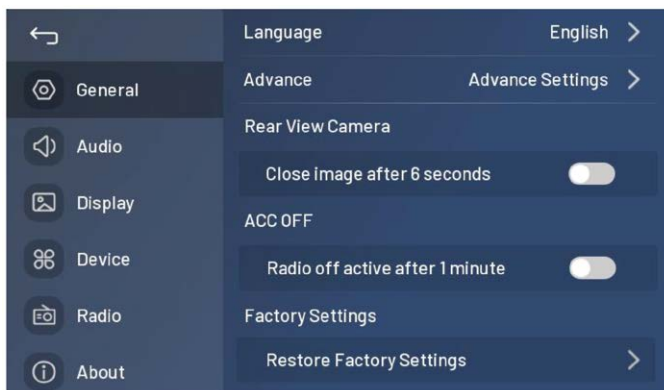




6. Active / desactive la ejecución automática de Android Auto (visualizar o no Android Auto)
7. Toque para seleccionar el lenguaje y presione OK para reiniciar automáticamente.
8. Acceda a ajustes avanzados
9. Active / desactive el retraso de activación de la cámara de reversa
10. Active / desactive el retraso de apagado de accesorios
11. Toque para recuperar los ajustes de fábrica


Ajustes avanzados

Ingrese la contraseña 0000

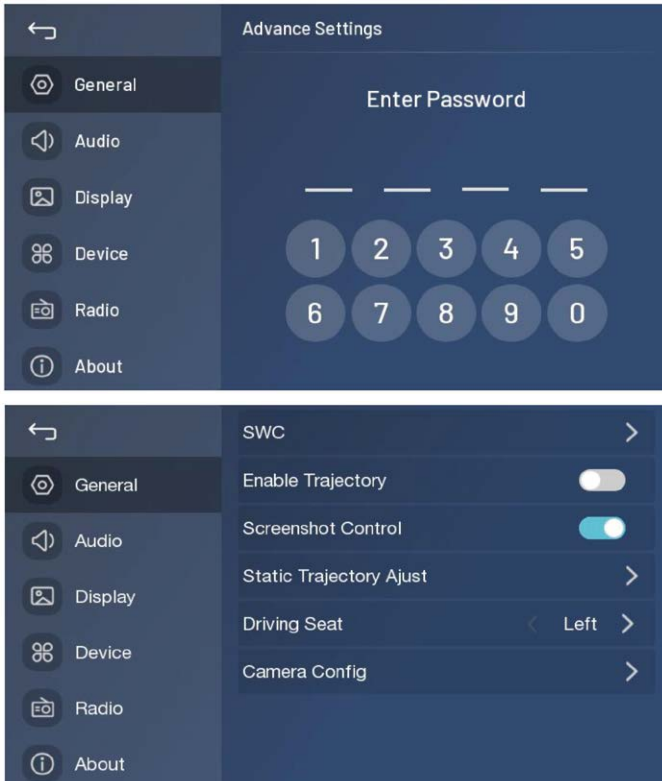




Operación de Radio

1. Control de mandos al volante
2. Activar / desactivar modo de captura de pantalla
3. Activar / desactivar trayectoria de reversa
4. Ingresar a ajustes de trayectoria de reversa
5. Toque para seleccionar posición de manejo a la izquierda o a la derecha (para Apple CarPlay) Reinicie para que haga efecto
6. Cambie el tipo de cámara
7. Toque  para salir

Mandos al volante





Cuando se muestra  puede ajustar los botones. Presione un botón en el volante y luego seleccione la configuración en la pantalla. Aparecerá una pantalla con el mensaje “presione la tecla física en el volante”. Se grabará la función. Cuando acabe de configurar todas las funciones presione “confirmar” mientras tiene activado el botón del volante. Repita con todas las funciones. Si necesita cambiar la configuración de un botón, toque “Calibrar”



Operación de Radio

Ajuste de trayectoria de reversa

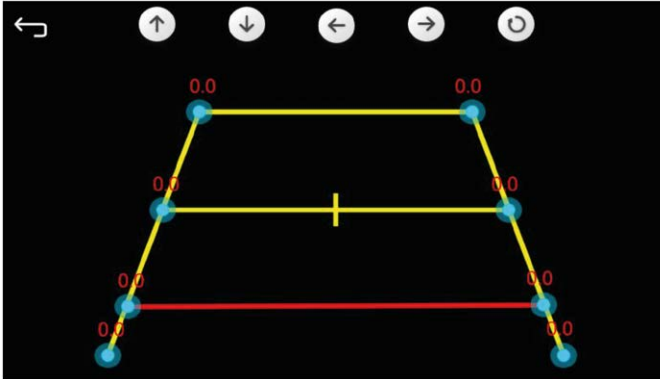

1. Toque y mueva el punto en la trayectoria estática de reversa para ajustar la posición.
2. Toque un punto y luego toque     para ajustar la posición. Toque  para reiniciar la trayectoria.


Ajustes de audio



1. Activar / Desactivar el pitido cuando se hace un toque en pantalla
2. Active / desactive el supresor de ruido
3. Regular el efecto Subwoofer
4. Ajustar el volumen de cada fuente sonora
5. Seleccione el efecto de sonido directamente
6. Mueva el punto de origen para mover el balance



Ajustes de pantalla

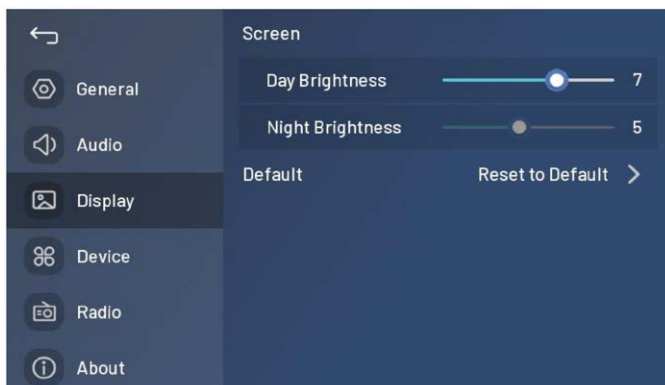


1. Ajuste el brillo de pantalla (cuando la luz del vehículo está encendida, ajuste el brillo nocturno)
2. Recupere los valores por defecto



Operación de Radio

Ajustes de dispositivo

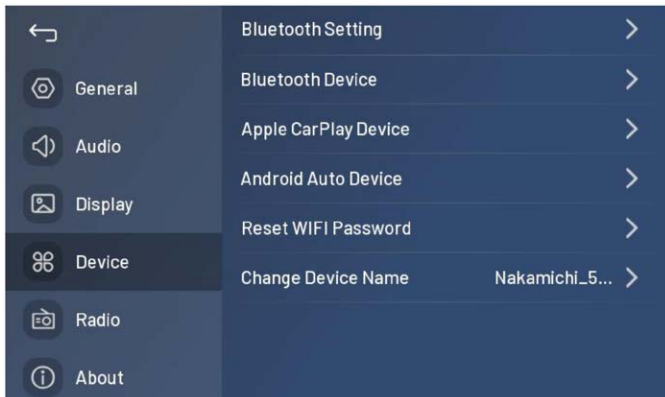

1. Toque para acceder a los ajustes de Bluetooth
2. Toque para ver la lista de dispositivos Bluetooth
3. Toque para ver la lista de equipos emparejados con Apple CarPlay
4. Toque para ver la lista de dispositivos emparejados con Android Auto
5. Toque para reiniciar la contraseña de WiFi
6. Toque para cambiar el nombre del dispositivo

Ajustes de Bluetooth






Operación de Radio

1. Activar / desactivar Bluetooth
2. Activar / desactivar conexión automática
3. Activar / desactivar recepción automática: Si se activa se recibirá automáticamente las llamadas
4. Activar / desactivar la descarga de directorio telefónico. Si se activa el dispositivo descargará la agenda telefónica del teléfono (requiere autorización)
5. Toque para descargar la agenda telefónica manualmente
6. Toque para borrar manualmente la agenda telefónica

Ajustes del radio

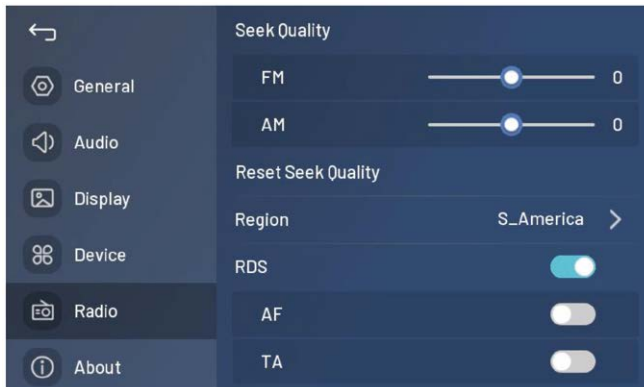

1. Cuando se ajusta la calidad de escaneo hacia la izquierda, la sensibilidad de detección se mejora (más estaciones); Por lo contrario, se decrementará (menos estaciones)
2. Toque para volver a la configuración de sensibilidad por defecto
3. Toque para seleccionar la región, por favor no cambie la configuración deliberadamente.
4. Activar / desactivar función RDS. Cun esta función activa se puede seleccionar AF y TA
5. Activar / desactivar AF para re sintonizar a una frecuencia diferente provista por la estación.
6. Activar / desactivar TA para recibir las señal de un anuncio de tráfico en progreso.
7. Activar desactivar Mute suave para reducir el ruido entre señales
8. Presione ABOUT para ver la versión del producto.



Solución de problemas

Soluciones a problemas comunes

En caso de funciones erradas:

1. Recupere los ajustes de fábrica
2. Intente apagando y encendiendo el vehículo
3. Revise si el fenómeno se lista en la tabla siguiente
4. Contacte a servicio Técnico

Función / máquina	Fenómeno	Soluciones
Máquina	No se enciende	Revise las conexiones y si hay ruptura o desconexión trate de restablecerla. Revise el fusible y en caso de daño reemplácelo.
	No hay sonido	Ajuste el volumen Confirme si el archivo que quiere reproducir es compatible Confirme la conexión con el amplificador de audio
Reversa	Imagen anormal	Salga y vuelva a ingresar en la función de reversa Revise si la cámara está cubierta con materiales extraños Revise si la cámara de reversa es compatible con el dispositivo Revise el cable de la cámara de reversa
Radio	Ruido; no puede sintonizar estaciones de radio	Asegúrese que no hay pedazos de metal cerca del dispositivo Conduzca el vehículo en zonas donde la cobertura de señal de radio es buena Revise la conexión con la antena.
Bluetooth	Falla de conexión	Revise si el bluetooth del dispositivo está activado. Revise que el radio esté conectado
USB	No reproduce	Asegúrese que el disco USB no está dañado Asegúrese que el formato del archivo es soportado



CAR SOUNDVISION CÍA. LTDA. En su calidad de fabricante y ensamblador de equipos de radio y multimedia para el Ecuador extiende el presente documento de POLÍTICAS DE GARANTÍA sobre todos los equipos que ensambla y distribuye dentro de su área de cobertura comercial.

El tiempo de Garantía sobre los equipos, las políticas de reparación y/o reemplazo del equipo y demás detalles están expresadas en el Acuerdo Comercial realizado con el cliente y cubre los defectos o fallas ocasionadas durante ese período que estén relacionadas con defectos de fabricación o materia prima del Dispositivo entregado, así como los cables y accesorios que CAR SOUNDVISION entregó junto con el dispositivo. CAR SOUNDVISION CÍA. LTDA dará soporte a las aplicaciones de fábrica instalados por terceros en los equipos por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de facturación del equipo.

1. El período de garantía del producto es de 36 meses, a partir de la fecha de compra. El servicio de garantía incluye el reemplazo o reparación y se realizará únicamente a través de los centros de servicio autorizados.
2. La garantía cubrirá solo piezas funcionales, defectos de fabricación y no cubre daños al producto que resulten de adaptaciones, ajustes, manipulación o reparación no autorizados; además de instalación, colocación, manejo, uso o desviación de las instrucciones establecidas en el manual de usuario (si corresponde). Tampoco cubre el desgaste normal causado por el uso del producto.
3. Para acceder a la garantía por parte de CAR SOUNDVISION CÍA. LTDA, el concesionario deberá entregar un informe en el que conste los mantenimientos realizados por el vehículo en sus talleres autorizados. A demás se debe incluir en el Acuerdo Comercial las políticas de garantía de la marca.
4. La garantía no cubre ningún accesorio del producto.
5. Todas las piezas de plástico, goma, vidrio o de propósito estético (consumibles) que sean reemplazadas se lo hará con cargo al cliente.
6. La garantía no se aplicará a los daños causados por accidentes, fluctuaciones de voltaje, presencia de agua (más allá de los límites certificados, si corresponde), fuego, catástrofes naturales, ventilación inadecuada, golpes o cualquier impacto externo. Es decir, causas que estén fuera del control de la Compañía.
7. La Compañía no es responsable de proporcionar servicios de reparación o repuestos después de que expire el período de garantía. Si se proporciona el servicio de reparación y repuestos, éstos serán con cargo al cliente.
8. Si bien la Compañía tomará todas las medidas necesarias para reparar el producto que se encuentre en el periodo de garantía y mantener un stock suficiente de repuestos, en ciertos casos, debido a la no disponibilidad de repuestos o producto terminado; estando en un estado que está más allá de la reparación económica, la empresa puede ofrecer un esquema de reemplazo al Cliente. Los términos de dicha oferta de reemplazo están sujetos a cambios de un año a otro y también se aplicarán al precio minorista máximo del producto. (NC)
9. Todos los gastos de transporte e instalación incurridos durante la sustitución o reparación correrán a cargo del Cliente.



10. La garantía se anula si:

- Si el equipo no cuenta con los sellos de garantía, o si éstos están rotos, levantados, o con signos de manipulación.
- El número de serie en el producto ha sido alterado, eliminado o dañado.
- El producto no se utiliza según las instrucciones proporcionadas en el Manual de Usuario.
- Si el equipo fue manipulado por personal no autorizado por CAR SOUNDVISION, ya sea de manera física, como en su programación, software, reparación o instalación fuera de las especificaciones. Cualquier cambio de versión de software, instalación de complementos no autorizados, físicos o virtuales, cambio en configuraciones de sistema, alteraciones en el arnés de conexiones o similares anula automáticamente la garantía sobre el equipo.

11. La garantía vence automáticamente después del período de tiempo indicado en los Términos y Condiciones del contrato comercial, incluso si el producto no ha estado en uso durante ese tiempo por cualquier motivo.

12. El cliente se compromete a indemnizar y mantener inmune contra todos los daños, responsabilidades, costos, gastos, reclamaciones, demandas y procedimientos (incluidos los honorarios de abogados) que pueda sufrir la Compañía como consecuencia de:


- (i) la violación de estos Términos y Condiciones de garantía por parte del Cliente;
- (ii) violación de las leyes aplicables por parte del Cliente;
- (iii) cualquier acción o inacción que resulte en mala conducta intencional o negligencia por parte del Cliente.

13. En caso de reparaciones de cualquier parte del producto, la garantía continuará a partir de entonces y permanecerá en vigor solo durante el período no vencido. Además, el tiempo necesario para la reparación y en tránsito, ya sea bajo la garantía o de otro modo, no se excluirá del período de garantía.

14. Ninguno de los empleados, vendedores, distribuidores o centros de servicio autorizados de la Compañía tiene la autoridad para modificar estos términos y condiciones.

15. El Cliente acepta que los tribunales de este país tienen la jurisdicción exclusiva para resolver una disputa que pueda surgir en relación con esta garantía o estos términos y condiciones.

16. La empresa no será responsable de ningún daño indirecto, especial, punitivo, ejemplar, especulativo o consecuente, que incluye, entre otros, cualquier pérdida de uso, interrupción comercial y pérdida de ingresos o ganancias, independientemente de si tuvo un aviso previo de la posibilidad de tales daños.

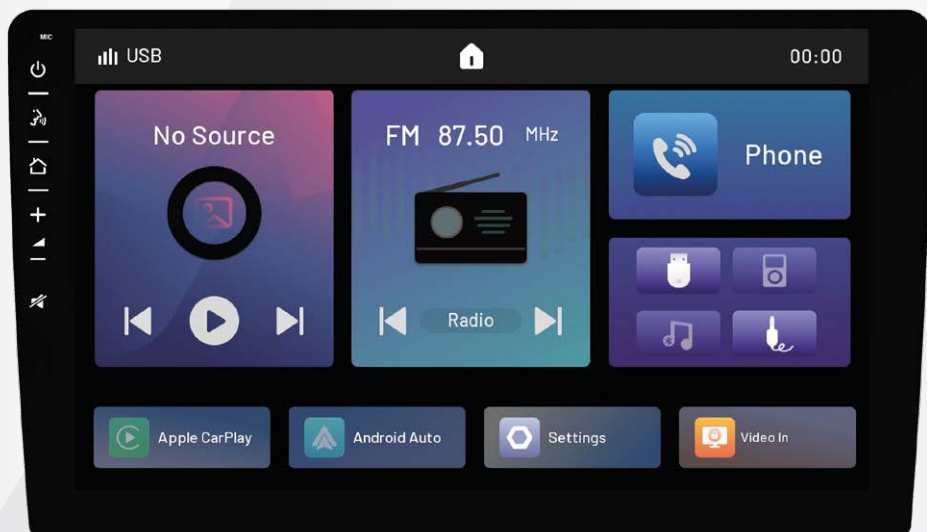

Lea éste manual para que pueda disfrutar todas las funciones de su radio.